

Bedienungsanleitung


WLAN-Stick STI-09-01





Dokumentation zu Ihrem Gerät

1. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie orderdocs.ivprodukt.com in Ihren Browser ein.
2. Geben Sie Ihre Auftragsnummer ein.
3. Auf ENTER oder Suchen klicken.
4. Ihre Bestellung auswählen.

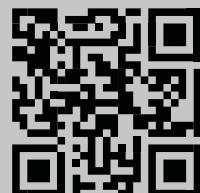


Fehlt Dokumentation?

Kontaktieren Sie
DU@ivprodukt.com

Inhalt

1.	WLAN-Stick (POL903)	2
2.	Verbindung zum WLAN-Stick herstellen.....	2
3.	Appen IV Produkt AHU Controls	3
4.	Text-Web.....	6
5.	WLAN-Stick montieren/demontieren.....	7
6.	WLAN-Stick nachträglich montieren	8
7.	Reset-Taste	9

1. WLAN-Stick (POL903)

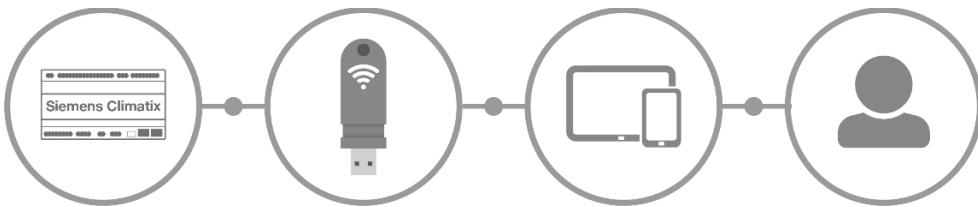

USB-WLAN-Adapter für temporäre WLAN-Verbindung bei Inbetriebnahme und Service mit Mobilgeräten.

- Ermöglicht die Konfiguration von Climatix über ein Smartphone oder Tablet.
- Kann zusammen mit der App *IV Produkt AHU controls 3* verwendet werden. Ein PC vor Ort ist nicht erforderlich.
- Der WLAN-Stick stellt eine vorübergehende, nicht permanente Verbindung her.
- Der WLAN-Stick kann mit der Softwareversion AHU v4.44 oder EHP v4.12 oder höher verwendet werden.
- Der WLAN-Stick ist *kein* Standard-WLAN-Stick für herkömmliche PCs.

2. Verbindung zum WLAN-Stick herstellen

Scannen Sie den QR-Code auf dem Etikett mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets, dann verbindet es sich mit dem WLAN-Stick.



Abbildung 1 Etikettbeispiel

Alternativ können Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets aufrufen und das Netzwerk auswählen, das denselben Namen wie die SSID auf dem Etikett trägt. Geben Sie das Kennwort unter „Password“ ein.)

3. Appen IV Produkt AHU Controls


Laden Sie die App herunter und öffnen Sie sie.
Wählen Sie „Verbinden“.



Wählen Sie „Verbindung über Netzwerk herstellen“.



Wenn Sie bereits Geräte in der App hinzugefügt haben, müssen Sie das „+“ -Zeichen in der unteren rechten Ecke drücken, um weitere Geräte hinzuzufügen.

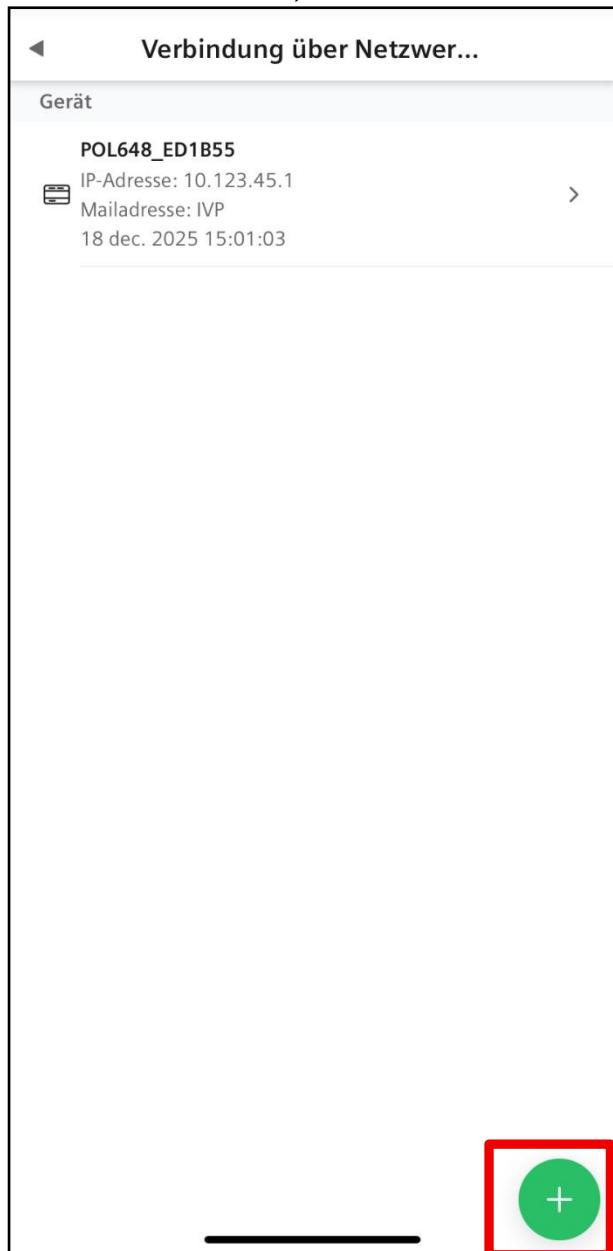

15:10 4G

◀ Verbindung über Netzwer...

Web HMI benutzername *
IVP

Web HMI passwort *
IVProdukt!

IP-Adresse *
10.123.45.1

HMI PIN *
2000

Verbinden



Geben Sie ein:

Web HMI-Benutzername: IVP

Web HMI-Passwort: IV-Produkt!

IP-Adresse: 10.123.45.1

HMI-PIN: 2000

Wählen Sie dann „Verbinden“

Fertig!

15:11 4G

☰ Startseite ☰

Übersicht

Fließschema


Betriebsmanager

Alarm

Trend

Zeitplan

ⓘ ⓘ

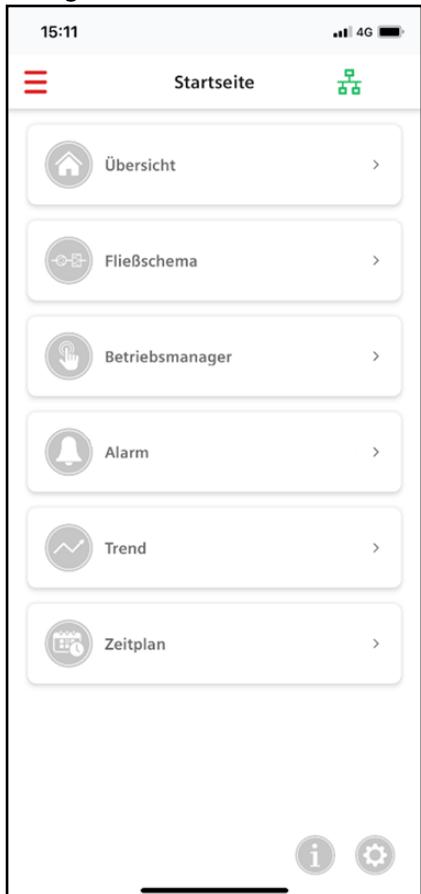

4. Text-Web

Öffnen Sie den Browser auf Ihrem Gerät und geben Sie die IP-Adresse ein: 10.123.45.1.

Melden Sie sich an mit:

Benutzername: IVP

Passwort: IV-Produkt!

Bei 10.123.45.1 anmelden

Dein Passwort wird unverschlüsselt übertragen.

Benutzername
 Passwort

[Abbrechen](#) [Anmelden](#)

Bitte geben Sie den PIN-Code 2000 ein.

Please enter your PIN:

[Log on](#)

5. WLAN-Stick montieren/demontieren

Der WLAN-Stick wird einfach über den USB-Anschluss in den Climatix eingesetzt.

Ziehen Sie den Stick gerade aus dem schwarzen Winkeladapter heraus bzw. setzen Sie ihn gerade ein, um Beschädigungen zu vermeiden. Dasselbe gilt für den schwarzen Winkeladapter – ziehen Sie ihn gerade aus dem Climatix heraus, ohne ihn zu drehen, damit er nicht beschädigt wird.



So sieht es aus, wenn der WLAN-Stick richtig montiert ist:



6. WLAN-Stick nachträglich montieren

Wenn der WLAN-Stick an einem vorhandenen Climatix nachgerüstet wird, müssen Sie in Climatix überprüfen, ob die folgenden Einstellungen korrekt sind:

Loggen Sie sich mit dem Passwort 2000 in das Climatix-Handterminal ein. Rufen Sie dann das Menü auf:

System Einstellungen -> Kommunikation -> WLAN USB-Stick

WLAN USB Stick	
WLAN	WLAN bereit
IP-Adresse	Aktiv
>	10.123.45.1
Subnetzmaske	
>	255.255.255.0
Standard-Gateway	
>	10.123.45.1
Bevorzugter DNS-Server	
>	0.0.0.0
Alternativer DNS-Server	
>	0.0.0.0
MAC	
>	88-01-F9-94-93-72
Webserver	Aktiv
Tool-Zugriff	Aktiv
USB	Aktiv

7. Reset-Taste

Die Reset-Funktion funktioniert nur, wenn der WLAN-Stick an einen Computer angeschlossen ist, nicht, wenn er mit Climatix verbunden ist.

Halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, während der WLAN-Stick hochfährt.



Eine rot blinkende LED signalisiert, dass der Stick zurückgesetzt wird.



Sie können sich jederzeit an uns wenden



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Regelung: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service: +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Ersatzteile: +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentation +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



Bestellportal von IV Produkt